



## MONTAGEANLEITUNG

# BALKON-TERRASSEN-GEWÄCHSHAUS

## FLORENCE BS



**BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN**

STAND: 15.01.2018

**Technische Änderungen vorbehalten**



## **Liebe Garten- und Pflanzenfreunde,**

erst einmal möchten wir Sie zum Kauf eines Qualitäts-Balkon-Terrassen-Gewächshauses Florence "Made in Germany " aus unserem Angebot beglückwünschen und Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken.

### **Montage**

Die Montage des Balkon-Terrassen-Gewächshauses Florence ist einfach und sollte von zwei Personen durchgeführt werden.

Der Zeitaufwand hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich in etwa mit einer Zeitspanne von vier bis hin zu acht Stunden beziffern. Wichtig ist hierbei, dass das Endergebnis stimmt und Sie zufrieden sind.

Sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen wollen, finden Sie im Servicebereich unter [www.kgt-gmbh.de](http://www.kgt-gmbh.de) einige Montagepartner, die die Montage gern für Sie ausführen.

Auch können Sie bei Rückfragen gern unseren Kundenservice telefonisch kontaktieren: **Tel. (0049) 04956/4075 – 0**. Sie erreichen uns von Mo. bis Fr. von 07:00 bis 17:00 Uhr.

### **Lieferumfang**

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile vorhanden sind. Jeder Karton durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, bevor er verschlossen wird. Durch diese und andere Maßnahmen können wir Fehlteile nahezu ausschließen. Sollte dennoch etwas fehlen, geben Sie uns die Fehlpositionen bitte unter Tel. (0049) 04956/4075 – 0 an. Wir kümmern uns dann kurzfristig um Ersatz.

### **Sicherheitshinweise**

Das Balkon-Terrassen-Gewächshaus Florence sollte möglichst an einer windgeschützten Stelle und nicht bei stürmischem Wetter aufgestellt werden. Es ist gefährlich, ein teilweise montiertes Gewächshaus ungeschützt der Witterung auszusetzen.

Bei vorschriftsmäßiger Montage widersteht das Florence auch heftigem Wind. Bei Unwetter sollten Sie die Schiebeelemente herunterlassen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen. Keine offene Feuerstelle im Gewächshaus errichten! Arbeiten Sie mit sicheren, handwerksgerechten Werkzeugen. Grundsätzlich nur mit Handschuhen arbeiten (Verletzungsgefahr, Schnittgefahr).

### **Standort**

Wählen Sie, soweit möglich, einen sonnigen Platz für Ihr Balkon-Terrassen-Gewächshaus Florence. Meiden Sie den Schatten von Gebäuden und Bäumen. Für Gemüse, wie Tomaten, Gurken und Melonen, stellen Sie Ihr Gewächshaus möglichst in Nord-Süd-Richtung auf. Für Blumen und Topfpflanzen in Ost-West-Richtung.

### **Für den Aufbau benötigen Sie Folgende Werkzeuge:**

- 1 Stck. Kreuzschlitzschraubendreher PH 2
- 1 Stck. Maul- bzw. Gabelschlüssel 10 mm
- 1 Stck. Feile, um evtl. Grat an den Profilen zu entfernen
- 1 Stck. Gummihammer
- 1 Stck. Wasserwaage
- 1 Stck. Schere/Messer

### **Hinweise zur Verglasung**

Die Schutzfolien sollten Sie zunächst immer nur im Randbereich lösen und erst nach der fertigen Montage komplett entfernen. Setzen Sie die Verglasung mit der Schutzfolie auf keinen Fall längere Zeit der Sonneneinstrahlung aus. Die Folie könnte unter Umständen auf der Verglasung einbrennen und nur noch schwer lösbar sein.

### **Reinigung und Pflege:**

Das Gewächshaus nur mit viel Wasser, z. B. Autowaschbürste abwaschen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie zusätzlich eine milde Seifenlauge zur Unterstützung der Reinigung verwenden. Achten Sie in solchen Fällen auf die Verwendungshinweise des verwendeten Mittels. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die im Rahmen unsachgemäßer Anwendung falscher Reinigungsmittel auftreten.

### **Versicherung:**

Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Gewächshäuser abdecken. Bitte erfragen Sie dies bei Ihrer Versicherung.











### **Eine Bitte an Sie:**


Für unsere Werbemaßnahmen sind wir ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial.

Gern können Sie uns nach erfolgter Montage einige Aufnahmen Ihrer neuen Oase im Grünen zuschicken, idealerweise in digitaler Form. Richten Sie Ihre Nachricht einfach an:

**[info@kgt-gmbh.de](mailto:info@kgt-gmbh.de)**


Wir bedanken uns vorab für Ihre Mühe und freuen uns auf Ihre Impressionen.

<h1>Stückliste</h1>				
Pos.	Abbildung	Bezeichnung	in mm	Anzahl
1.1		Randbügel (Korbbogen)	Lg. 3470	2
2.1		Mittelbügel (Korbbogen)	Lg. 3465	1
3.1		Bodenprofil	Lg. 1696	2
4.1		Schiebelüfter - fertig montiert -	Lg. 697x301	2
5.1		Bogenplatte	Lg. 726x376	2
6.1		Seitenplatte	Lg. 891x730	2
7.1		Schiebeelement mit große Griffleiste und kleine Griffleiste	Lg. 1950x780	2
7.2		Schiebeelement mit zwei Griffleisten	Lg. 1950x780	2
8.1		Sicherheitsprofil aus Kunststoff	Lg. 30x25x26	4
8.2		Bortenhalter aus Kunststoff (Optional)	Lg. 50x42x30	24
9.1		Winkelprofil	Lg. 1666	2
9.2		Alu-Rohr Ø20 + 2 Stück Kunststoffhalter	Lg. 400	2
10.1		Hochbeet	Lg. 1706x770	1
11.1		Bockrolle		2
11.2		Feststell - Bockrolle		2
B1	Beutel 1	Linsenkopfschraube Ø4,2x22mm / Blindstopfen 10mm (Schiebelüfter)		8/8
B2	Beutel 2	Linsenkopfschraube Ø4,2x13mm (Bodenprofil) Sechskantschraube M6x50mm / Mutter M6 Rohrhülse Ø20x35mm / Kunststoff-Gummi-Ring Ø20		16 6/6 6/4
B3	Beutel 3	Sechskantschraube M6x16mm / Mutter M6		4/4
D1		Keildichtung 4-6mm (Seitenwand) Waagrecht / Senkrecht	Lg. 730 \ 870	4/4
D2		Keildichtung 4-6mm (Seitenwand_Bogen)	Lg. 1140	2
D3		Keildichtung 1-2mm (Hochbeet_Schlitz)	Lg. 730	2


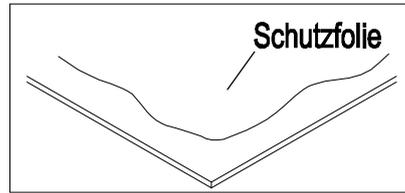


Die Schutzfolie beidseitig am Rand der Plexiglasplatte umlaufend ca. 10 cm ablösen.


**Achtung: Entfernen Sie die Schutzfolie erst dann vollständig, wenn Sie das Florence komplett montiert haben.**

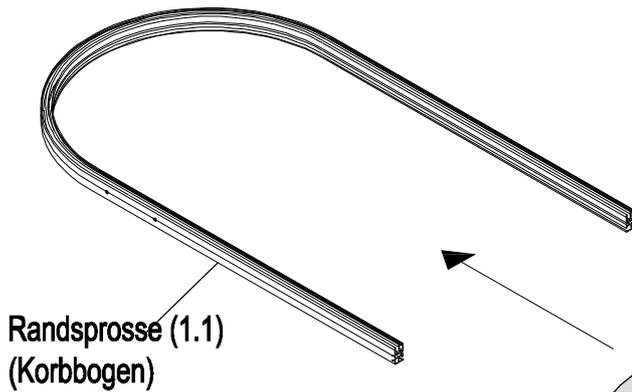


Randsprosse (1.1)  
(Korbbogen)

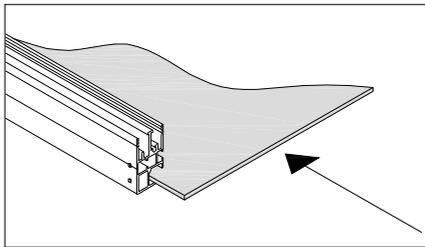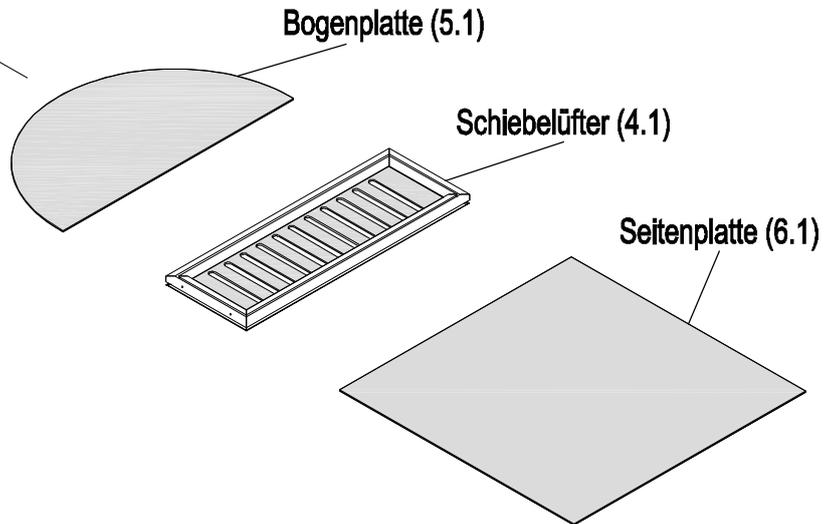


Die Seitenwände links und rechts sind baugleich; deshalb erfolgt die Montage der zwei Seitenwände in gleicher Weise.

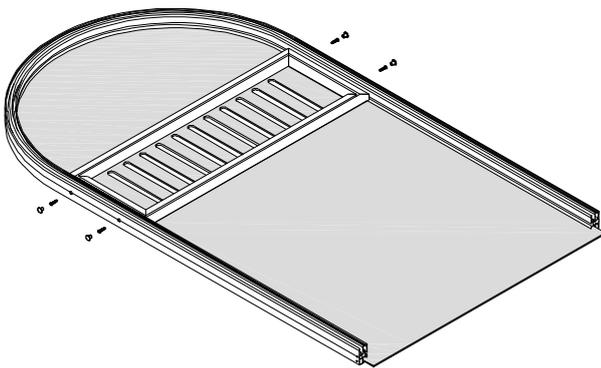

Schiebelüfter mit Linsenkopfschraube  $\text{Ø}4,2 \times 22$  mm verschrauben. (B1) Die verbleibenden Sacklöcher anschließend mit den Blindstopfen 10mm verschließen (je 2x pro Seite).




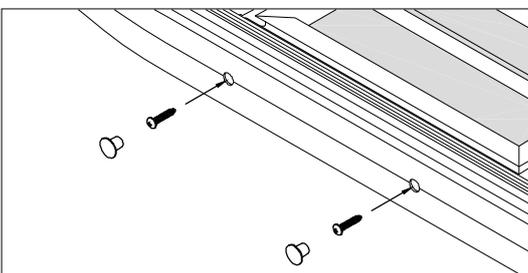


Die Seitenwand umdrehen, damit die Keildichtung 4-6 mm von außen eingezogen werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Keildichtung für den Bogen etwas länger ist.

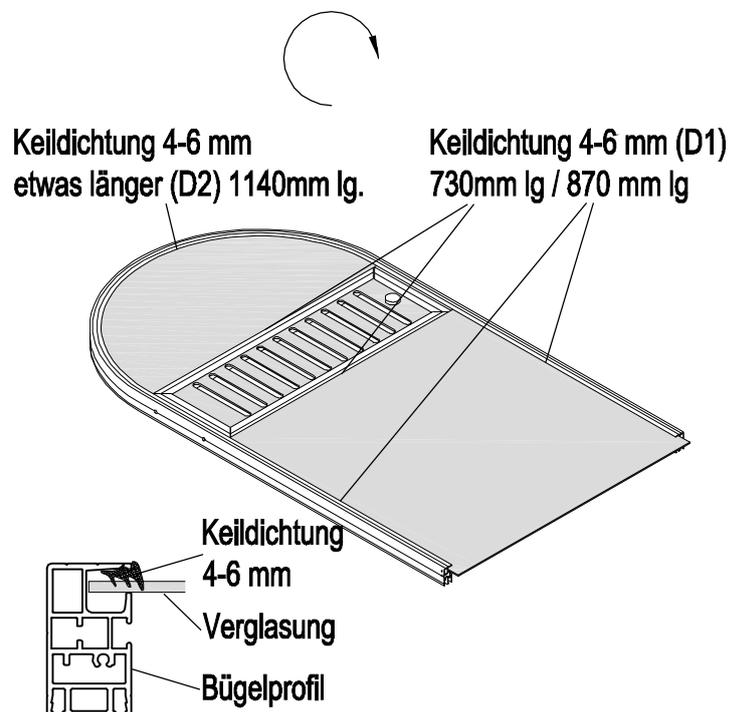



Schraubenkopfdurchlass  
bei allen Bügelprofilen  
beidseitig im gebogenen  
Bereich

Mittelbügel (2.1) mit  
Linsenkopfschraube  $\varnothing 4,2 \times 13$  mm verschrauben. (B2)  
(je 1x pro Seite)

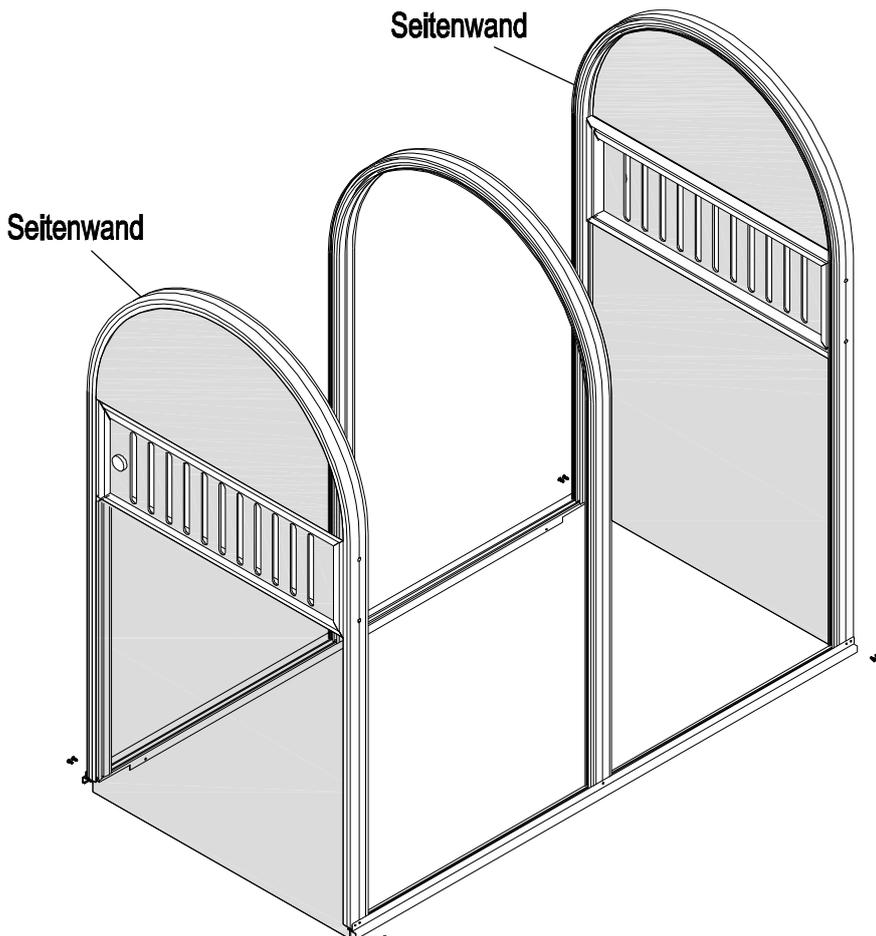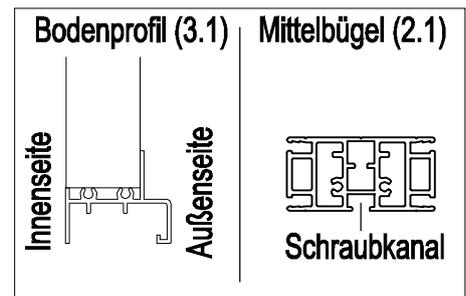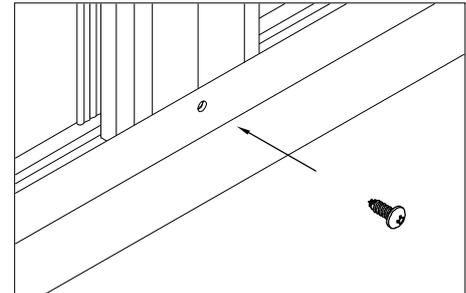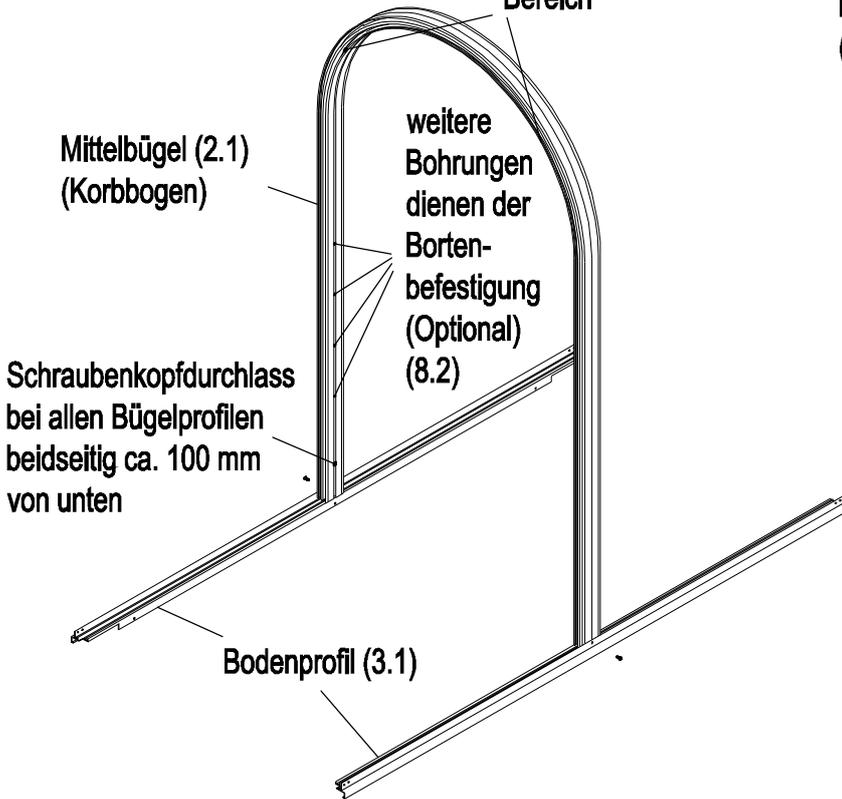


Seitenwände -Randbügel- mit  
Linsenkopfschraube  $\varnothing 4,2 \times 13$  mm  
verschrauben. (B2)  
(je 2x pro Seite)

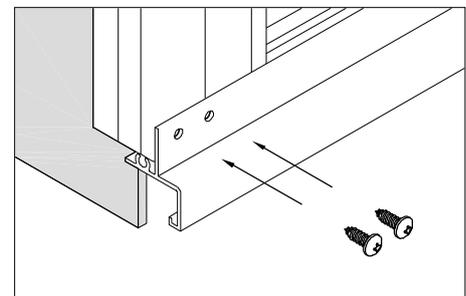


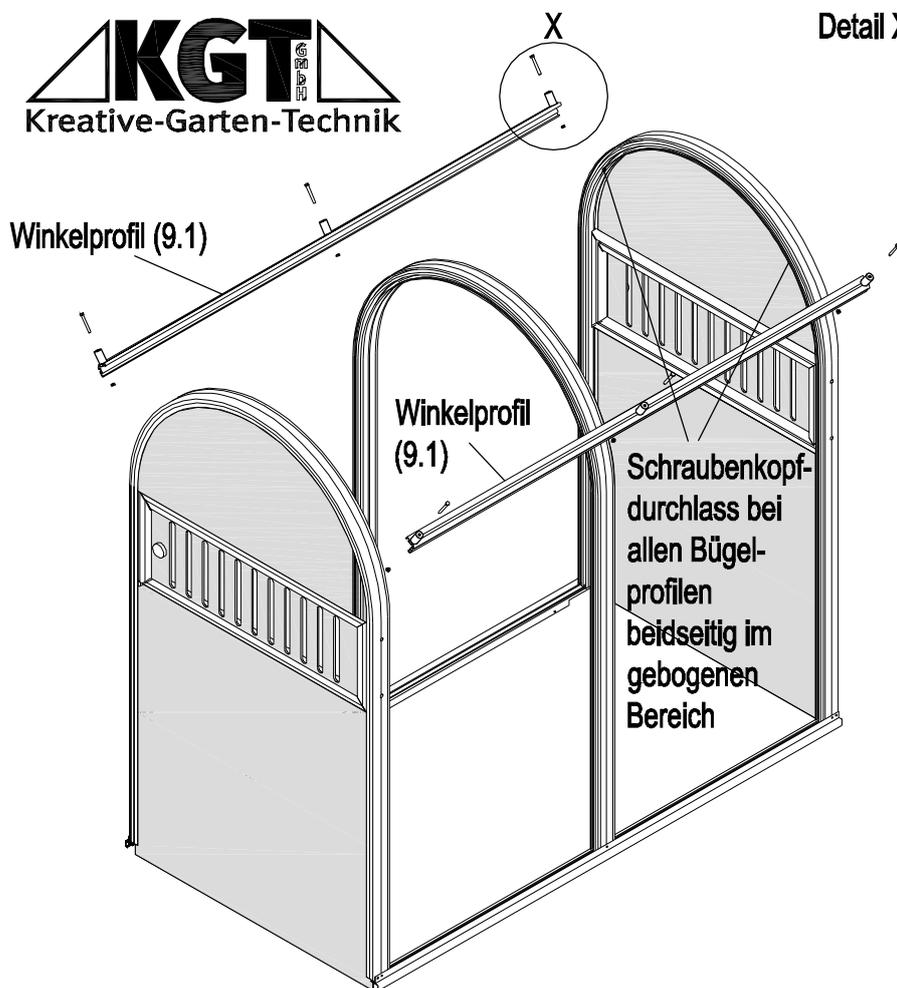


Detail X

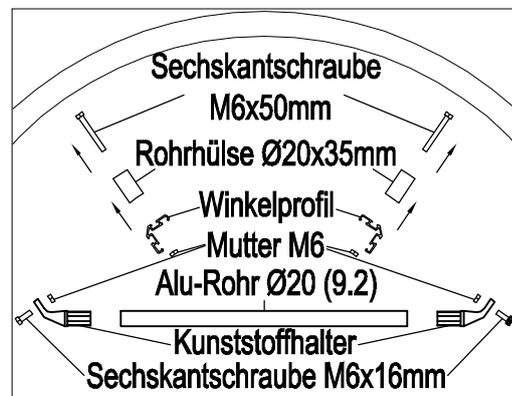


Die Winkelprofile werden mit einer Sechskantschraube M6x50 mm und einer Rohrhülse verschraubt. Der Kopf der Schraube wird in den Profilkanal eingeführt und in die richtige Position gebracht. (B2) (je 3x pro Seite). Das Alu-Rohr Ø20 mit den Kunststoffhaltern (9.2) wird mit einer Sechskantschraube M6x16mm und einer M6 Mutter an den Winkelprofilen befestigt. (B3)

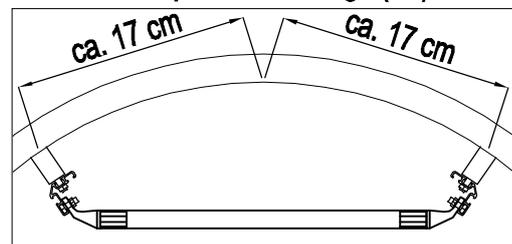


Überprüfen Sie im Anschluss die Position der Winkelprofile noch einmal, ob diese symmetrisch zueinander stehen.

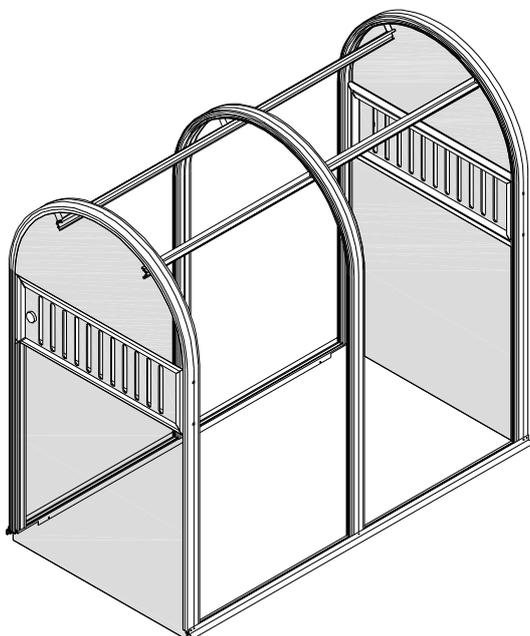


Das Florence vorsichtig auf die Seite legen. Als Unterlage ggf. den Verpackungskarton verwenden.

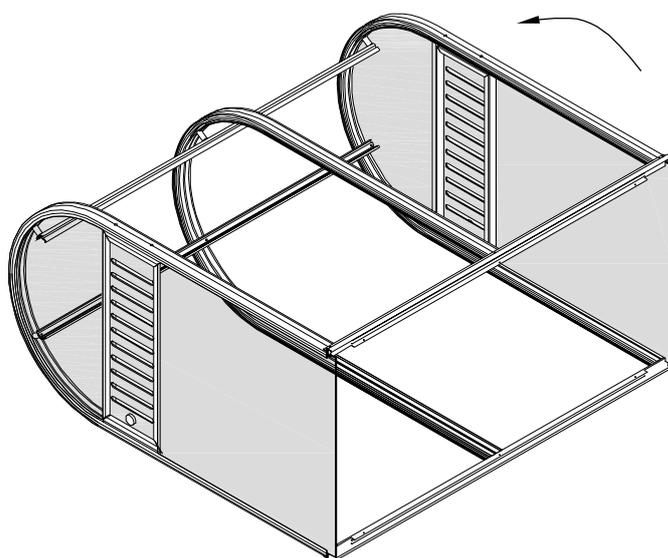


**Achtung:**  
Auf einer Seite muss das Bodenprofil wieder abmontieren werden, um das Einbringen der Schiebeelemente zu ermöglichen.

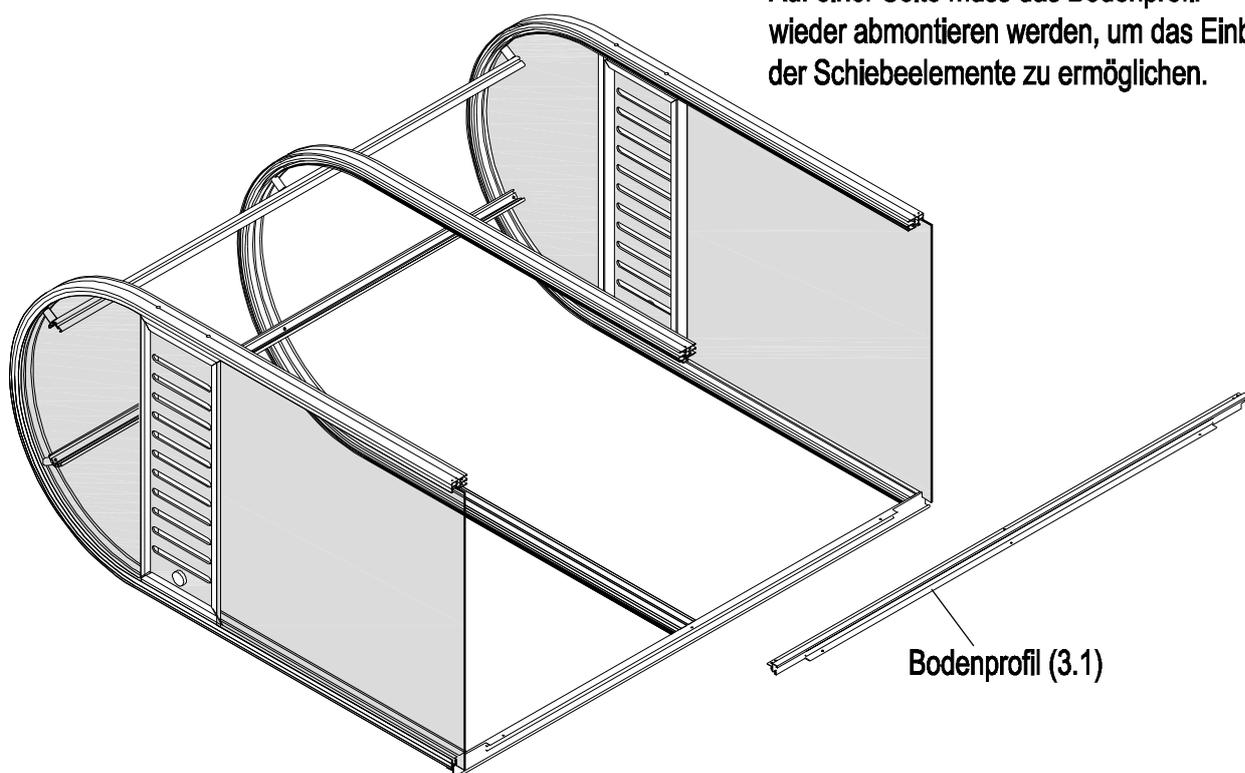



**Achtung:** Bitte beachten Sie genau, welches Schiebeelement in welchen Profilkanal geschoben wird. Für die problemlose Umsetzung dieser Arbeit sollte zwingend eine 2. Person helfend zur Verfügung stehen, um das "Einfädeln" der Schiebeelemente zu vereinfachen.

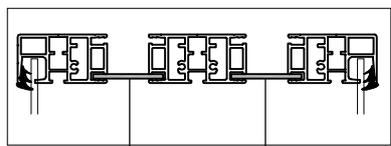


Plexiglas Schiebeelemente (7.1)  
in den unteren Profilkanal schieben

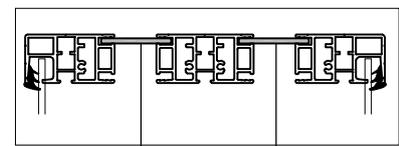

Plexiglas Schiebeelemente (7.2)  
in den oberen Profilkanal schieben

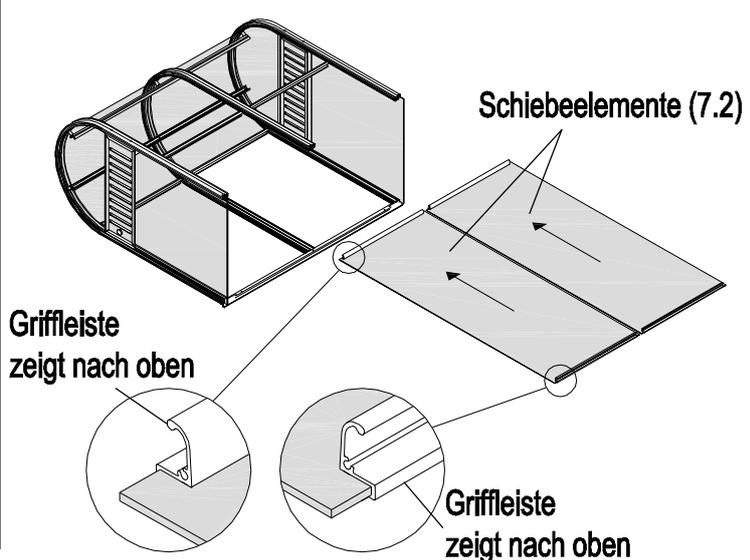
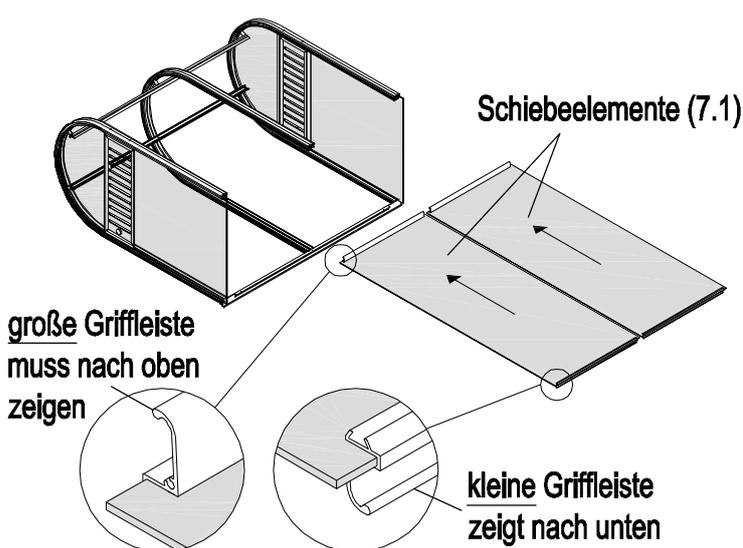


Sobald die 4 Schiebeelemente eingeschoben sind, wird das Bodenprofil wieder montiert.

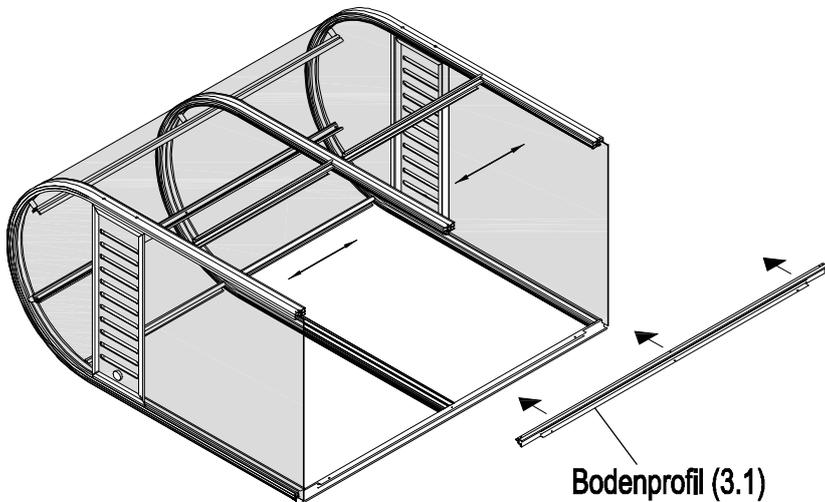

Profile auf Abstand halten, damit die Scheiben nicht aus den Führungskanälen "rausrutschen" hier sind 4 Hände = 2 Personen erforderlich!

Bockrollen in die vorgesehenen Bohrungen Ø20 des Hochbeetes einsetzen, Kunststoff / Gummi - Ring als Sicherung gegen Herausgleiten aufstecken - und bis in die Kerbe runterdrücken.  
**Achtung:** die Feststell - Rollen bitte diagonal montieren!

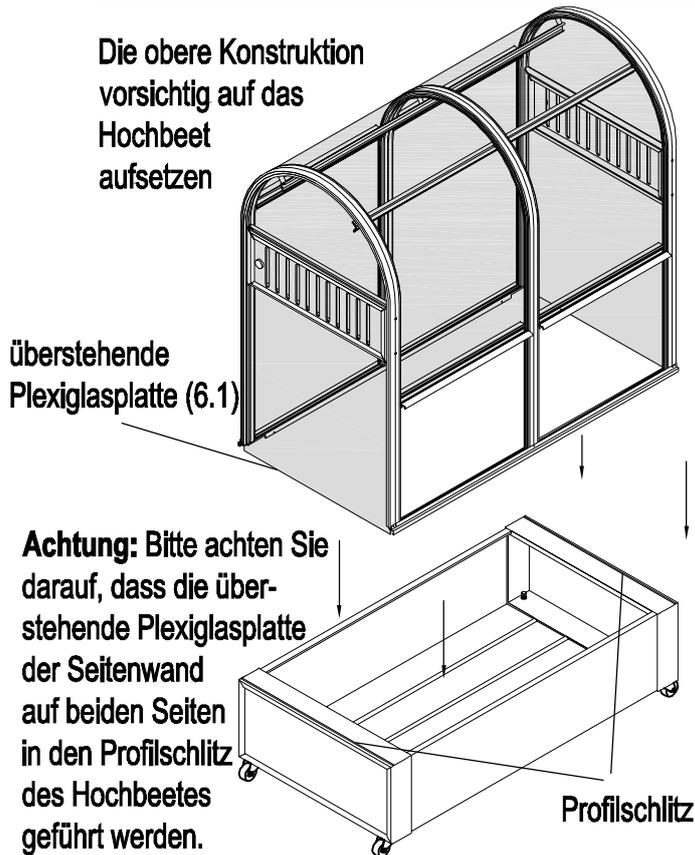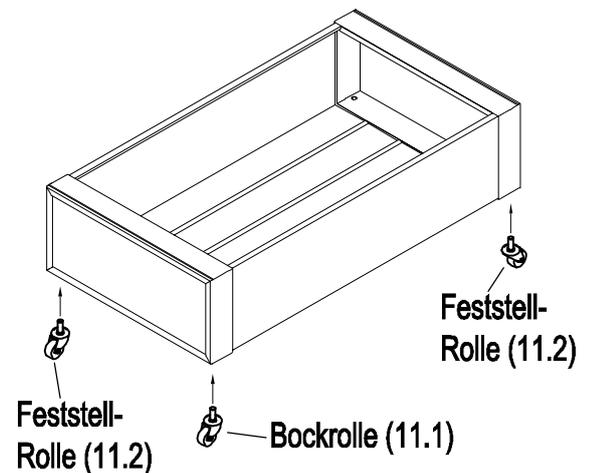

Die obere Konstruktion vorsichtig auf das Hochbeet aufsetzen

überstehende Plexiglasplatte (6.1)

**Achtung:** Bitte achten Sie darauf, dass die überstehende Plexiglasplatte der Seitenwand auf beiden Seiten in den Profilschlitz des Hochbeetes geführt werden.

Profilschlitz



Sicherheitsprofile (8.1) montieren, damit beim ungewollten Heruntergleiten der Scheiben die Finger nicht eingeklemmt werden können. Außerdem dient der kleine Spalt als Dauerlüftung. Bei Bedarf kann dieses Profil entfernt werden.

Keildichtung 1-2mm von außen in den Unterbaukasten (D3)

Sicherheitsprofil (8.1) 4 Stück

nur im Mittelbügel erforderlich!

Obere Konstruktion und Hochbeet mit Linsenkopfschraube Ø4,2x13 mm verschrauben. (B2) (je 3x pro Seite)