


Windschutz-Element Typ 2

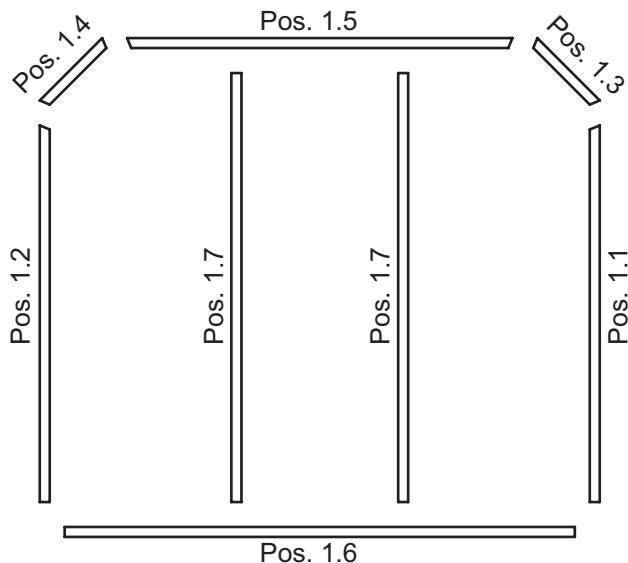

Stückliste:

- Profile laut Skizze	
- Verbindungswinkel	4 Stück
- Befestigungswinkel	4 Stück
- Linsenkopfschrauben 4,8 x 45	6 Stück
- Sechskantschrauben M6 x 12	24 Stück
- Muttern M6	24 Stück
- Unterlegscheibe A6,4 DIN 125	8 Stück

Montage:

Schritt 1: Profile laut Skizze auslegen.

Schritt 2: In die Schraubnut der Profile Pos. 1.1 bis 1.5 4 Schrauben M6 x 12 einziehen.

Schritt 3: Profile Pos. 1.1 bis 1.5 als Rahmen zusammenfügen und die Ecken mit Hilfe der Schrauben M6 x 12 und den Verbindungswinkeln verschrauben. (Bild 1)

Schritt 4: Die Profile Pos. 1.7 mit den Linsenkopfschrauben 4,8 x 45 von oben durch das Profil Pos. 1.5 verschrauben.

Schritt 5: Verglasung einschieben.

Schritt 6: Profil 1.6 aufstecken und mit Linsenkopfschrauben 4,8 x 45 von unten verschrauben.

Schritt 7: Befestigungswinkel am Windschutz-Element anbringen. (Bild 2)

Schritt 8: In die Stützen vom Carport 2 Schrauben M6 x 12 einziehen. Befestigungswinkel ausrichten und das Element anbringen.



Bild 1



Bild 2