

Windschutz-Element Typ 3

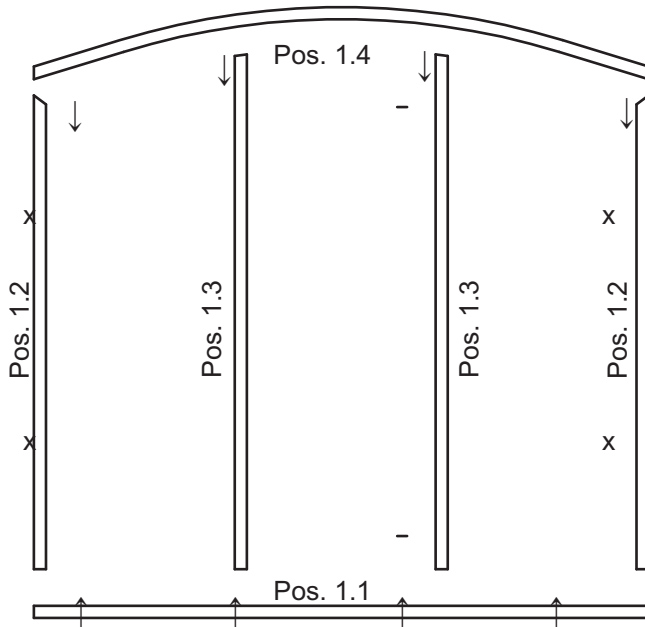


Bild 1

Stückliste:

- Profile laut Skizze	
- Befestigungswinkel	4 Stück
- Linsenkopfschrauben 4,8 x 45 (↓)	8 Stück
- Sechskantschrauben M6 x 12 (x)	8 Stück
- Muttern M6	8 Stück
- Unterlegscheibe A6,4 DIN 125	8 Stück

Montage:

Schritt 1: Profile laut Skizze auslegen.

Schritt 2: In die Schraubnut der beiden äußeren Profile Pos. 1.2 2 Schrauben M6 x 12 (x) einziehen.

Schritt 3: Das obere Profil Pos. 1.4 mit den Profilen Pos. 1.2 und Pos. 1.3 verschrauben. Hierzu die Linsenkopfschrauben 4,8 x 45 (↓) von oben durch das Profil Pos. 1.4 in die senkrechten Profile Pos. 1.2/Pos. 1.3 schrauben.

Schritt 4: Verglasung einschieben.

Schritt 5: Das untere Profil 1.1 aufstecken und ebenfalls mit Linsenkopfschrauben 4,8 x 45 (↓) von unten verschrauben.

Schritt 6: Befestigungswinkel am Windschutz-Element anbringen. (Bild 1)

Schritt 7: In die Stützen vom Carport 2 Schrauben M6 x 12 einziehen. Befestigungswinkel ausrichten und das Element anbringen.